

# **Új típusú kombi műanyag redőny szerelési útmutató**

[www.redonywebshop.hu](http://www.redonywebshop.hu)


A kombi redőnyök annyi plusz kiegészítővel készülnek, hogy lényegében csak egy hálóakasztó és egy fix akasztó van a redőnyön kívül. A szúnyogháló felhúzott, feltekert állapotban vannak a redőny tokban. Először is, itt kevesebb szerelvény szükséges. A redőny lábbevezető már benne van a tokvégen, úgy ahogy a rejtett ütköző a zárólécben (a tok csak szemléltetés céljából van kivágva, a kézhez kapott redőny elülső része teljesen zárt).



Először a félkész, csomagban kapott redőnyt össze kell állítani. A tokot fektesse le egy olyan helyre, ahol nem sérül (tegyen alá egy plédet, szőnyeget). Úgy helyezze el, hogy felfele a redőnyléc álljanak és lefele a tok.



A tokvégre rá kell tolni a lefutót. Ekkor ügyeljünk rá, hogy teljesen fel legyen nyomva. Figyeljük meg, hogy hol található a félköríves lyuk a tokvégen, a későbbiekben szüksége lesz rá.

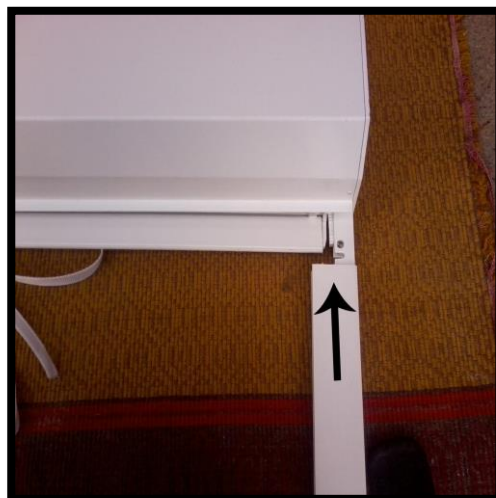

A lefutó tetejétől számoljunk vissza 4 – 4,5cm-t. A külső szélétől pedig 2cm-t. Ez azért fontos, mert a félkör alakú lyukat kell bemérnünk, mivel azon keresztül csavarozva fogatjuk fel a redőnyt. Az 50-es csavarra helyezzük fel egy tükörgomb alját. Ezzel együtt csavarozzuk be annyira, hogy éppen kijöjjön a hegye a másik oldalt. Nem szükséges ehhez a lépéshez előfúrás, hisz műanyagot csavarozunk. Majd végezzük el ugyanezt a műveletet a másik lefutón is.



Ha a redőny nem magasabb 180cm-nél, akkor elég alul és felül lefutónként egy-egy tükörgomb, ha ennél nagyobb, akkor kell még egy a lefutó a közepe tájára.



A legnehezebb dolog következik most: kifúrni az ablakot. Nézze meg, hogy a gurtni melyik oldalon van, s ott végezze el a fúrást. A lyukat pontosan szembe kell kifúrni a tárcsával. Ez egy kb. 2cm széles és 1cm magas lyuk. Úgy kell kifúrni, hogy először egy 8-as fúróval fúr egy lyukat, mellé szorosan egy másikat és a kettőt a fúróval összevágja, hogy egy ovális lyukat kapjon. A lyuknak az ablak kávéjától kb. 1cm-re kell kezdődnie. Ez a legfontosabb. A magassága változtatható. Ennél a típusnál valamivel lejjebb kell elvégezni. A lényeg, hogy ne fúrjon bele az ablak nyíló szárnyába és a falba. Vagy a szárny felett vagy mellett kell kijönnie belül a fúrónak. Ezt el kell képzelnie és inkább tovább hagyjon időt a kigondolásra, minthogy elrontsa.



Ha kész a lyuk, akkor a redőnyt vigye oda, a gurtnit fűzze be.  
Amikor a redőnyt megemeli, vigyázzon, hogy a tokvég ne sérüljön. Inkább vegye igénybe a közelben állók segítségét. A redőnyt emelje a helyére és a felső csavarokat rögzítse. A tokot teljesen fel kell tolni, amennyire lehet. A lefutókat állítsa be függőlegesre. A redőnyt kb. 20cm-re felemelve nézze meg a legalsó léczotyogását. Legalább fél cm-nek kell elmozdulni a két sín között.



A fix akasztót ekkor rakja a két lefutó közé, majd szemből mind a két oldalt rögzítse egy csavarral. Az akasztó a peremmel kifelé kell, hogy álljon. A redőnyléceket kb. 20cm-re felemelve nézze meg a legalsó léczotyogását oldalirányban. Legalább fél cm-nek kell elmozdulni a két sín között.



A redőnyléceket belülről igazgassa el, hogy lemenjenek, közben fogva a gurtnit, nehogy az egész leszaladjon. Itt arra kell figyelni, hogy a lécek oldalirányban elmozdulva ne gátolják a lefutást. Ezután fel kell szerelni belül a görgőt két csavarral úgy, hogy a gurtnit a görgő emelje meg kissé, hogy ne súrolja a lyukat. Az álló görgőt akkor használják, ha a lyuk a nyíló mellé esett. Ha a nyíló fölé, akkor kiemelt görgő szükséges.



A békába fűzze bele a gurtnit és rögzítse. Amennyiben automatát is rendelt, akkor ki kell vágni óvatosan egy késsel vagy ollóval a gurtni közepét. Ebbe bele kell akasztani az automata fém lemezkéjét és beletolni az egészet az automata belsejébe. Egy párszor el kell „játszani” a kis fém füllel, hogy a gurtni bepattanjon a helyére. Ezután nincs más hátra, mint felcsavarozni az ablakra az automatát.



Most kipróbálhatja a redőnyt, hogy jól működik-e. Húzza fel párszor és engedje le. Tökéletesen és simán kell futnia a léceknak.

