

Alumínium relaxa - Plexipálcás szerelési útmutató

www.redonywebshop.hu

Reluxa felszerelésénél először a konzolokat kell felszerelni. Ezeket 2-2 csavarral fel kell erősíteni, az U alakú konzolokkal kezdve.



A konzolt kétféleképpen csavarozhatja fel a nyíló szárnyra. Vagy lefelé néz a két szára, ekkor általában a szegőléc aljára csavarozzák, vagy felénk néznek a szárai, ebben az esetben a nyíló felső részére csavarozzák.




Ha kiválasztottuk a megfelelő módszert, akkor kiengedett állapotban illessze bele a karnist a konzolokba, majd a pattintó profilt pattintsa rá. Így átöleli a karnist.



Ezután a plexi pálcát akassza rá a gyűrűre, mely segít a zárásban. Ha a jobbos reluxa kezelő zsinórját jobbra húzza meg enyhén a megfelelő magasság beállítása után, akkor megáll ott, ahol éppen vannak a lamellák. Balos esetében ez pont fordítva van, tehát balra kell meghúzni enyhén.



A reluxa bojtot úgy helyezzük fel a kezelőzsinórra, hogy a szelesebb vége nézzen lefelé. Húzzuk keresztül rajta a zsinórt, majd kössünk egy kis görcsöt rá. A kilógó maradékot levághatjuk.

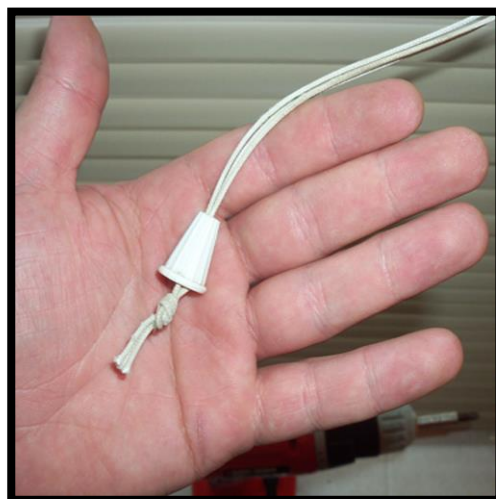

Üvegpálcás reluxa esetében nincs zsinórrögzítő. Csak a feszített reluxánál kell a zsinórrögzítőt a szélén a reluxa alatt 8-10 cm-re felcsavarozni, majd rákötni a feszítő zsinórt.

