

Hagyományos műanyag redőny szerelési útmutató

www.redonywebshop.hu

Először a félkész, csomagban kapott redőnyt össze kell állítani. A tokot fektesse le egy olyan helyre, ahol nem sérül (tegyen alá egy plédet, szőnyeget). Úgy helyezze el, hogy felfele a redőnylécek álljanak és lefele a tok.




Csavarozza meg a lábbevezetőt a redőnylábban. 1 db 20-as csavar elegendő. Lényege, hogy stabilan álljon és megvezesse a léceket.



A tokra rá kell dugni a lefutókat. Koppanásig tolja fel. Oldja ki a redőny gurtnit és húzza kifelé úgy, hogy a redőny tekeredjen le majdnem teljesen. Egy kis, minimális gurtni maradjon a tárcsán.



Egy pillanatra húzza le a lefutót a tokról és nézze meg, hogy a lyuk milyen távolságra van a tok aljától. A lefutót dugja vissza és egy ollóval fúrjon egy akkora lyukat a lefutóba, amekkora lyuk van a tok lefele álló végén. Ezt a másik lefutón is végezze el. Aztán ugyanígy lyukassza ki alul is a lefutókat nagyjából 10cm-re az aljától. Ügyeljen rá, hogy ne a sínbe lyukasszon, hanem a lefutó un. udvaros részébe, ahol nem zavarja a redőnyléc csúszását. Ha a redőny nem magasabb 180cm-nél, akkor elég alul és felül lefutónként egy-egy lyuk, ha ennél nagyobb, akkor kell még egy a lefutó közepe tájára.

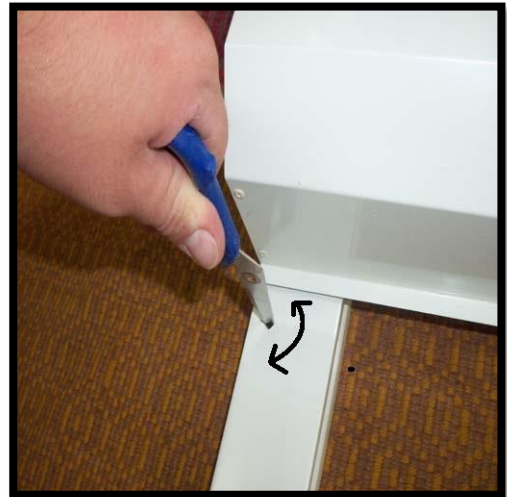

A lyukakba illessze bele a tipliket és csavarja be a csavart úgy, hogy a lefutó másik végén éppen kijöjjön a hegye. Ide a kisebb, 20-as csavar kell.



A redőnyt fordítsa át a tetejére. A redőny léceket vezesse be a lefutóba. A léceket nagyjából igazgassa el.



Az ütközőket az utolsó redőnylécre tesszük. A szélétől néhány cm távolságra, a redőnyléc magasságának közepére. Egy csavarhúzóval a csavart átcsavarjuk a redőnylécen és alul hozzáillesztjük az ütközőt és becsavarjuk. A másik szélén is elvégezzük ugyanígy. Most a könnyebb kezelhetőség érdekében az ütközőket beakasztjuk a redőnytokba, a gurtnit pedig bedugjuk a redőnylécek és a tok közé felülre. Csak lazán, hogy megmaradjon ott, de ki tudja venni később.



A legnehezebb dolog következik most: kifúrni az ablakot. Nézze meg, hogy a gurtni melyik oldalon van, s ott végezze el a fúrást. A lyukat pontosan szembe kell kifúrni a tárcsával. Ez egy kb. 2cm széles és 1cm magas lyuk. Úgy kell kifúrni, hogy először egy 8-as fúróval fúr egy lyukat, mellé szorosan egy másikat és a kettőt a fúróval összevágja, hogy egy ovális lyukat kapjon. A lyuknak az ablak kávéjától kb. 1cm-re kell kezdődnie. Ez a legfontosabb. A magassága változtatható. A lényeg, hogy ne fúrjon bele az ablak nyíló szárnyába és a falba. Vagy a szárny felett vagy mellett kell kijönnie belül a fúrónak. Ezt el kell képzelnie és inkább tovább hagyjon időt a kigondolásra, minthogy elrontsa.




Ha kész a lyuk, akkor a redőnyt vigye oda, a gurtnit fűzze be. Amikor a redőnyt megemeli, vigyázzon, hogy a tokvég ne sérüljön. Inkább vegye igénybe a közelben állók segítségét. A redőnyt emelje a helyére és a felső csavarokat rögzítse. A tokot teljesen fel kell tolni, amennyire lehet. A lefutókat állítsa be függőlegesre. A redőnyt kb. 20cm-re felemelve nézze meg a legelső lécs kotyogását. Legalább fél cm-nek kell elmozdulni a két sín között.



A redőnyléceket belülről igazgassa el, hogy lemenjenek, közben fogva a gurtnit, nehogy az egész leszaladjon. Itt arra kell figyelni, hogy a lécek oldalirányban elmozdulva ne gátolják a lefutást. Ezután fel kell szerelni belül a görgőt két csavarral úgy, hogy a gurtnit a görgő emelje meg kissé, hogy ne súrolja a lyukat. Az álló görgőt akkor használják, ha a lyuk a nyíló mellé esett. Ha a nyíló fölé, akkor kiemelt görgő szükséges.



A békába fűzze bele a gurtnit és rögzítse. Amennyiben automatát is rendelt, akkor ki kell vágni óvatosan egy késsel vagy ollóval a gurtni közepét. Ebbe bele kell akasztani az automata fém lemezkéjét és beletolni az egészet az automata belsejébe. Egy párszor el kell „játszani” a kis fém füllel, hogy a gurtni bepattanjon a helyére. Ezután nincs más hátra, mint felcsavarozni az ablakra az automatát.

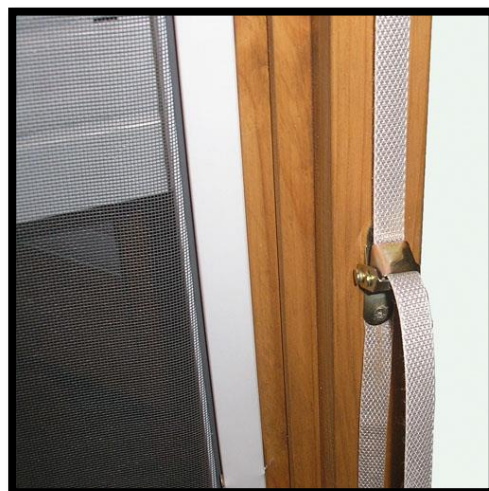

Most kipróbálhatja a redőnyt, hogy jól működik-e. Húzza fel párszor és engedje le. Tökéletesen és simán kell futnia a léceknek.

