Alumínium reluxa - Bowdenes szerelési útmutató

www.redonywebshop.hu

Reluxa felszerelésénél először a konzolokat kell felszerelni. Ezeket 2-2 csavarral fel kell erősíteni, az U alakú konzolokkal kezdve.




A konzolt kétféleképpen csavarozhatja fel a nyíló szárnyra. Vagy lefelé néz a két szára, ekkor általában a szegőléc aljára csavarozzák, vagy felénk néznek a szárai, ebben az esetben a nyíló felső részére csavarozzák.



Ha kiválasztottuk a megfelelő módszert, akkor kiengedett állapotban illessze bele a karnist a konzolokba, majd a pattintó profilt pattintsa rá. Így átöleli a karnist.



Ezután a pálcát illessze össze a bowdennel, majd tolja rá műanyag tartóhengert.

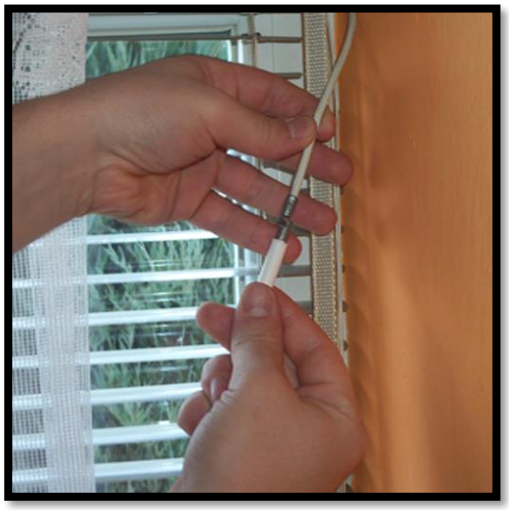

Ha ez kész, állítsuk be a megfelelő szögbe a pálcát és helyezzük mögé a pálcarögzítőt. Ezt a kis alkatrészt is csavarozzuk fel.



A reluxa bojtot úgy helyezzük fel a kezelőzsinórra, hogy a szelesebb vége nézzen lefelé. Húzzuk keresztül rajta a zsinórt, majd kössünk egy kis görcsöt rá. A kilógó maradékot levághatjuk.



Végül már csak a zsinórrögzítő maradt. Ennek a helye a reluxa zsinór felőli oldalának alja körül van. Egy csavarral erősítsük fel, melyre rátekerheti a kezelő zsinórt. Feszített reluxánál annyi a különbség, hogy ugyanezt a zsinórrögzítőt kell a szélen a reluxa alatt 8-10cm-re felcsavarozni, majd rákötni a feszítő zsinórt.

