
# Vízszintes szúnyogháló szerelési útmutató

**www.redonywebshop.hu**

1. Illessze egymásba a 4 elemet (1; 2; 3).

2. Amennyiben szükséges, popszegeccsel erősítse egymáshoz őket a képen látható módon. Ehhez előfúrás szükséges, melyet 3, 5-es fúrószárral ajánljuk (4; 5).

3. Tegye a helyére a mobil szúnyoghálót, és a két oldalsó sín (2) alsó és felső végétől számítva 5cm-re vagy 10 cm-re, a külső szélétől pedig 3-4mm-re fúrja keresztül (6) és 35, 40-es csavarral erősítse fel az ablakára (Reizer csavar ajánlott).

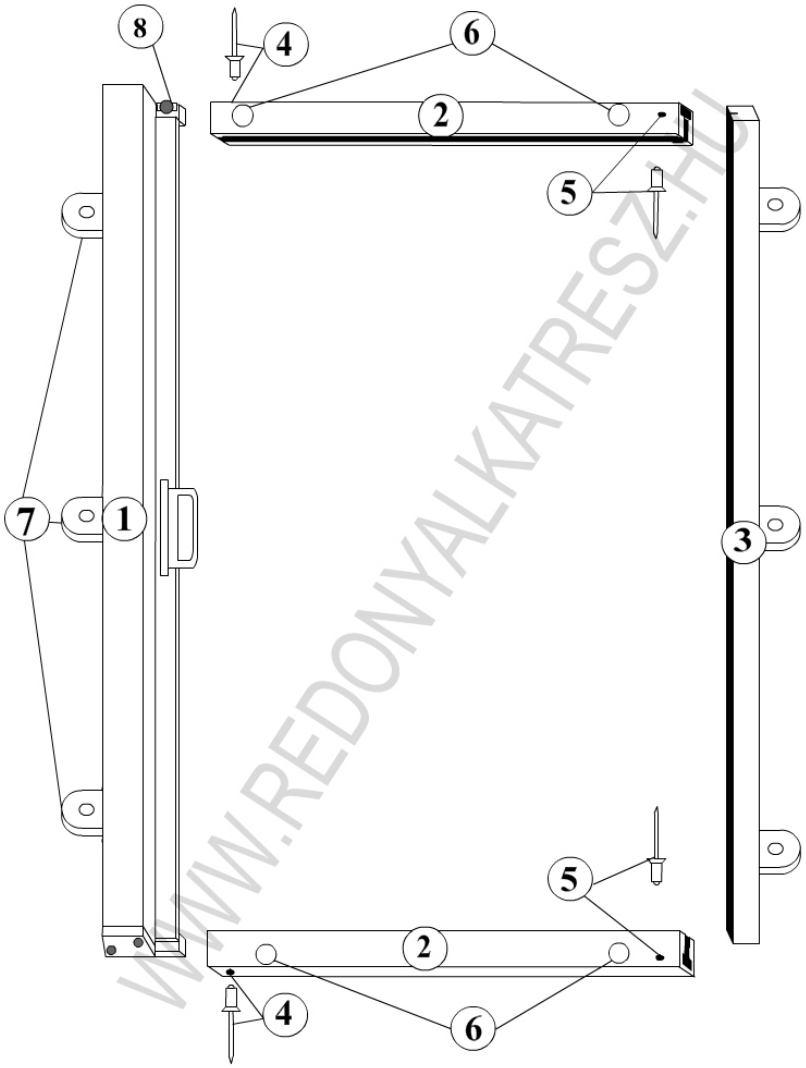


WWW.REDONYALKATRESZ.HU